

Adobe Reader LE

マニュアル

(ユーザーガイド)

Adobe Reader LE マニュアル (ユーザーガイド)

この製品に収録されている Adobe Reader LE を使うと、この製品または装着している microSD カードに保存している PDF ファイルを表示することができます。

※ ファイルによっては、表示できないものがあります。

MEMO

- メモリ不足などでファイルを開けなかったり、一部のページしか表示できないときは、プログラムを終了して再度表示してください。プログラムの終了については、『取扱説明書』をご覧ください。

PDF ファイルを開くとき、ファイルによっては多くのプログラム実行用メモリが必要になる場合があります。

起動方法／PDF ファイル表示方法

1

この製品に PDF ファイルを保存しておきます。または、PDF ファイルを保存した microSD カードをこの製品に装着します。

2

スタート画面で  “Adobe Reader LE” をタップします。

Adobe Reader LE が起動し、PDF ファイルを開くための画面が表示されます。

MEMO


- 二回目以降に Adobe Reader LE を起動したときは、最近開いたファイルの選択画面が表示されます。別の PDF を開くときは、参照をタップしてください。

3

リストから、表示する PDF ファイルをタップします。


PDF ファイルが表示されます。

microSD カードを取り付けているときは、microSD カードに保存しているファイルを指定できます。

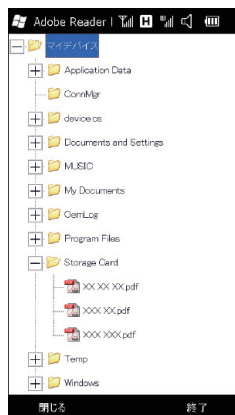

4

カーソルキーやタップ操作でページ送りなどを行います。

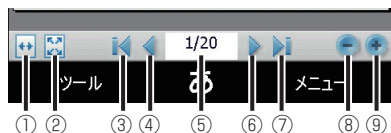

- ① 幅に合わせて表示します。
- ② 1 ページ全体を表示します。
- ③ 最初のページを表示します。
- ④ 前ページを表示します。
- ⑤ 現在のページが表示されます。
また、ページを入力すると、入力したページを表示します。
- ⑥ 次ページを表示します。
- ⑦ 最後のページを表示します。
- ⑧ 縮小表示します。
- ⑨ 拡大表示します。

■ カーソルの動作

カーソルキーの左右：画面を左右にスクロールします。

カーソルキーの上下：画面を上下にスクロール、または前ページ / 次ページを表示します。

5

Adobe Reader LE を終了するときは、画面右下の **メニュー** - **終了** をタップします。

Adobe Reader LE のメニュー

開く	PDF ファイルを開く。
Adobe Reader について	バージョン情報などを表示する。
終了	Adobe Reader LE を終了する。

■ 画面左下に表示されるツールメニュー

ズーム	イン	拡大表示する。
	アウト	縮小表示する。
	クイックズーム	タップした位置を中心に、拡大する。
	ズーム%	指定した倍率で拡大する。
	全体表示	画面全体に表示する。 元の画面に戻るときはダブルタップします。
	幅に合わせる	画面の幅に合わせて表示する。
移動	ページ番号	指定したページを表示する。
	次のページ	次ページを表示する。
	前のページ	前ページを表示する。
	最初のページ	最初ページを表示する。
	最後のページ	最後ページを表示する。